

MONTAGEANLEITUNG

REDWELL NR. 4 - SCHREIBTISCHHEIZUNG



1. Bevor Sie die Heizung an der Tischplatte montieren, muss sichergestellt werden, dass diese auch dafür geeignet ist. (Tragfähigkeit)! Nehmen Sie sich für die Montage eine zweite Person zur Hilfe.
2. Nun müssen Sie die 4 Löcher, in welchen die Heizung dann verschraubt wird, vorbohren. (Wir empfehlen Schrauben mit einem Durchmesser von 4,5 mm – Bohrdurchmesser für die Vorbohrung 3 mm). Die Bohrabstände finden Sie in der Skizze!
3. Verwenden Sie zur Montage für das Material geeignete Schrauben. Diese müssen auf den Untergrund abgestimmt sein und einen Kopfdurchmesser von mind. 8 mm haben.
4. Platzieren Sie das Heizgerät nun über den Bohrlöchern und fixieren Sie die Schrauben möglichst gleichmäßig kreuzweise.
5. Die Heizung ist nun betriebsbereit!




Für etwaige Schäden bei nicht sachgemäßer Montage übernimmt die Redwell Manufaktur keine Haftung!

Abb. 1:
BOHRSCHABLONE



Abb. 2: Abstände zwischen den Halterungen:

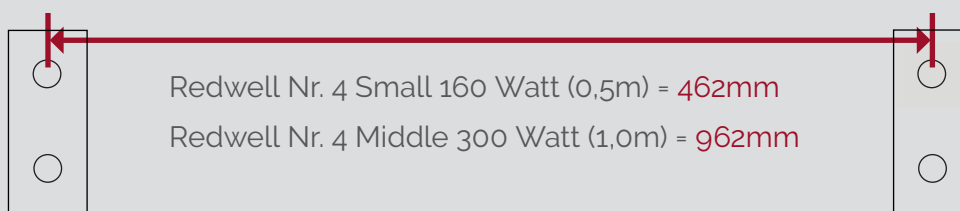

INSTRUCTION MANUAL

REDWELL NO. 4 - DESK HEATING

1. Before mounting the heater on the tabletop, make sure that it is suitable for this purpose. (load-bearing capacity)! It is advised to ask a second person for help.
2. You must now pre-drill the 4 holes into which the heater will then be screwed. (We recommend screws with a diameter of 4.5 mm - drill diameter for the pilot hole 3 mm). The drilling distances can be found in the sketch!
3. Use screws suitable for the material for installation. These must be matched to the substrate and have a head diameter of at least 8 mm.
4. Now place the heater over the drill holes and fasten the screws as evenly as possible crosswise.
5. The heating is ready for use.



The Redwell Manufaktur takes no responsibility and liability for any damages resulting from the negligence by installation.

Fig. 1:
MOUNTING
TEMPLATE


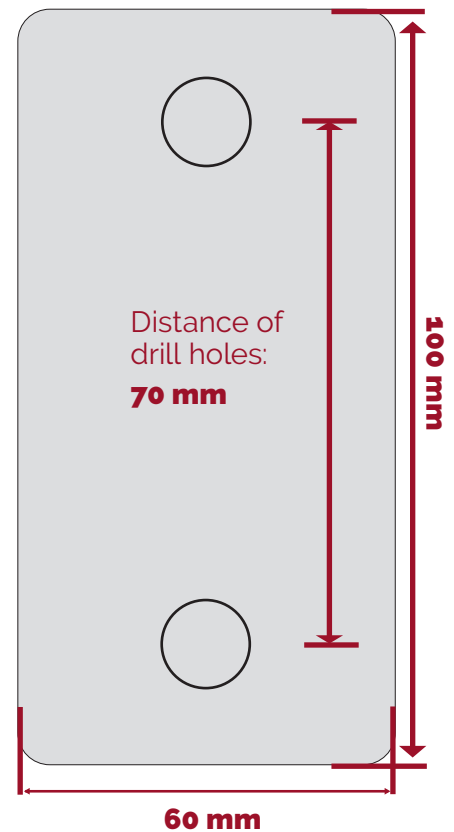


Abb. 2: distance between the brackets:

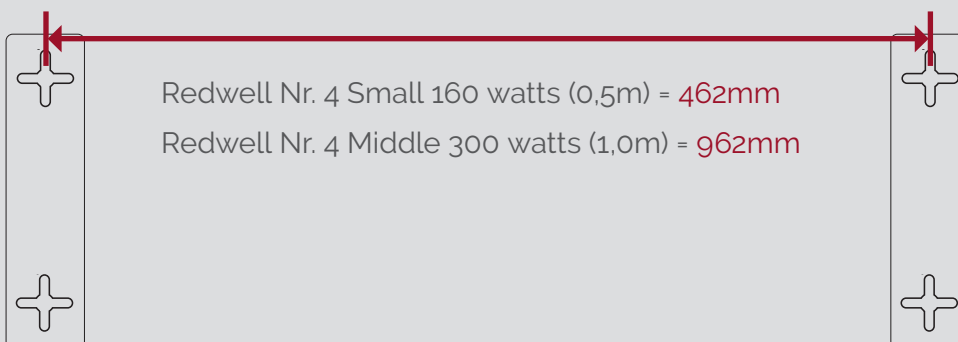

MONTAGE-INSTRUCTIES

REDWELL NR. 4 - BUREAUVERWARMER

1. Controleer voor u de Redwell nr. 4 bureauverwarmer aan het bureaublad monteert, of deze hiervoor geschikt is (draagvermogen). Vraagt u bij de montage een 2e persoon om hulp.
2. Boor de 4 gaten voor waarin de bureauverwarmer vastgeschroefd kan worden. (Wij adviseren schroeven met een diameter van 4,5 mm – en een boordiameter van 3 mm voor het voorboren). De boorafstanden vindt u op tekening!
3. Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het betreffende materiaal. Deze moeten afgestemd zijn op de ondergrond en een kopdiameter hebben van minimaal 8 mm hebben.
4. Plaats de bureauverwarmer over de boorgaten en draai de schroeven zo gelijkmatig mogen kruislings vast.
5. De bureauverwarmer is klaar voor gebruik!!



Redwell Manufaktur aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door onvakkundige montage.

Figuur 1:
BOORMAL



Figuur 2: AFSTANDEN TUSSEN DE BEUGELS:

