

MONTAGEANLEITUNG STANDFÜSSE WE/R600 + WE/R900

Lieferumfang:

2x Standfuß
4x Schraube

Sie benötigen noch:



2x Gabelschlüssel (SW 10)
Eventuell eine 2. Person zur Hilfe

Vorbereitung:


- Legen Sie das Heizpaneel (Größe WE/R600 oder WE/R900) mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche Unterlage
- Stecken Sie die Schrauben in die folgende Löcher:

WE600/R600:

WE900/R900:

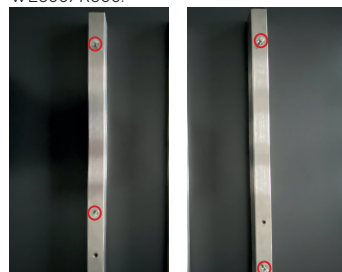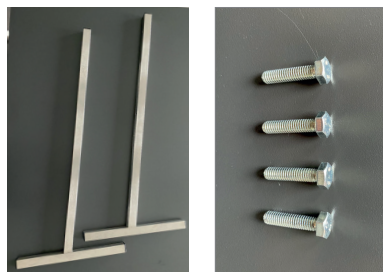


- 1** Drehen Sie die Schrauben nur mit der Hand fest. Sie sollen noch nicht ganz fest sitzen!

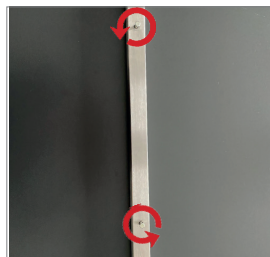

- 2** Legen Sie den Standfuß längs auf die beiden Halterungen auf der Rückseite des Heizpaneels. Die Schrauben müssen mittig auf das Fadenkreuz der Halterung gesetzt werden:



- 3** Schieben Sie den Standfuß nach oben, bis die Schraube die Oberkante des Fadenkreuzes berührt:

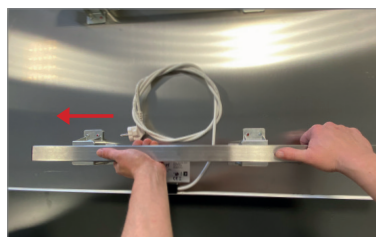

- 4** Ziehen Sie die Schrauben handfest an. Stellen Sie das Standmodell vorsichtig auf und prüfen Sie die Stabilität.



INSTRUCTION MANUAL PEDESTALS WE/R600 + WE/R900

Scope of delivery:

2x pedestals
4x screws

You need:



2x wrench (AF 10)
second person for support

Preparation:


- Place the heating panel (model WE/R600 or WE/R900) with the front face down on a soft ground
- Insert the screws in the following holes:

WE600/R600:

WE900/R900:

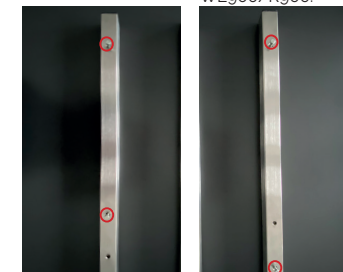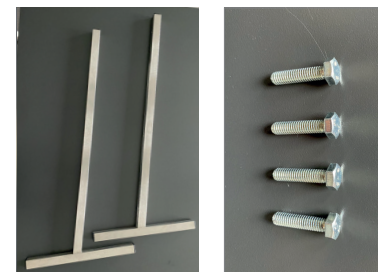


- 1** Tighten the screws only by hand. They shouldn't be quite tight yet!

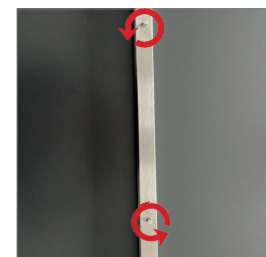

- 2** Place the pedestals on the two brackets on the back of the heating panel. The screws have to fit into the cross of the bracket:



- 3** Push the pipe upwards, until the screws touch the upper edge of the cross in the bracket:

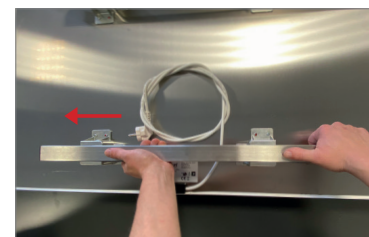

- 4** Hand-tighten the screws. Carefully adjust the stand model and check the stability.



Inbegrepen:

2x standvoet
4x schroef

Benodigheden:

2x steeksleutel (nr. 10)
Eventueel een 2e persoon
voor hulp.

Vorbereitung:


- Leg het verwarmingspaneel (type WE/R600 of WE/R900) met de voorzijde naar beneden op een zachte ondergrond.
- Steek de schroeven in de hieronder aangegeven gaten:

WE600/R600:


WE900/R900:




- 1** Draai de schroeven met de hand vast.
Ze moeten nog niet volledig vastgedraaid zijn.

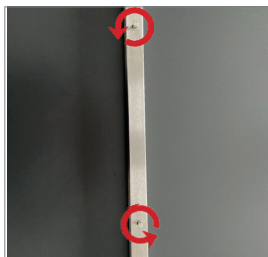

- 2** Plaats de standvoeten in de lengte op de 2 beugels aan de achterkant van het verwarmingspaneel.
De schroeven moeten in het midden van het kruis van de beugels worden geplaatst:

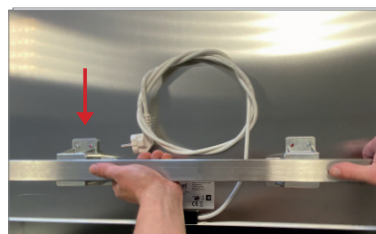

- 3** Schuif de standvoeten omhoog totdat de schroef de bovenrand van het kruis raakt:

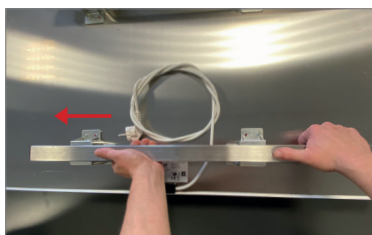

- 4** Draai de schroeven handvast aan.
Plaats het paneel met de standvoeten weer voorzichtig rechtop en test de stabiliteit.



MONTAGEANLEITUNG STANDFÜSSE WE/R600 + WE/R900

1

INSTRUCTION MANUAL PEDESTALS WE/R600 + WE/R900

2

MONTAGE-INSTRUCTIES VOR DIY STANDAARD WE/R600 + WE/R900

3