

Montageanleitung


Legen Sie das Heizelement in die Führungsschienen der Mineralfaserdecke ein und schließen Sie das Silikonkabel fest an - Thermostatsteuerung nicht vergessen!

Um den Wärmeübergang vom Heizelement auf die Schienenkonstruktion zu minimieren, empfehlen wir das Einlegen eines Thermobandes.

Die Öse an der Rückseite des Heizelements muss mittels Stahlseil oder Kette zusätzlich mit der Decke fest verbunden werden (siehe Abb. 1)!

Der empfohlene Mindestabstand zwischen Decke und Panelwave beträgt 100mm.


Abb. 1:

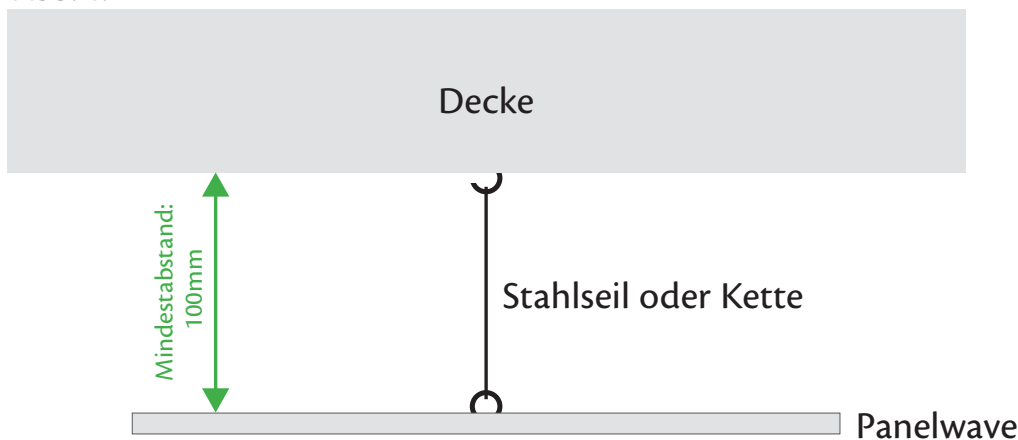

DAS GERÄT DARF NICHT - AUCH NICHT MIT DÄMMMATERIALEN ODER SONSTIGEN GEGENSTÄNDEN - ABGEDECKT WERDEN!

Sicherheitsabstände

Abb. 2:

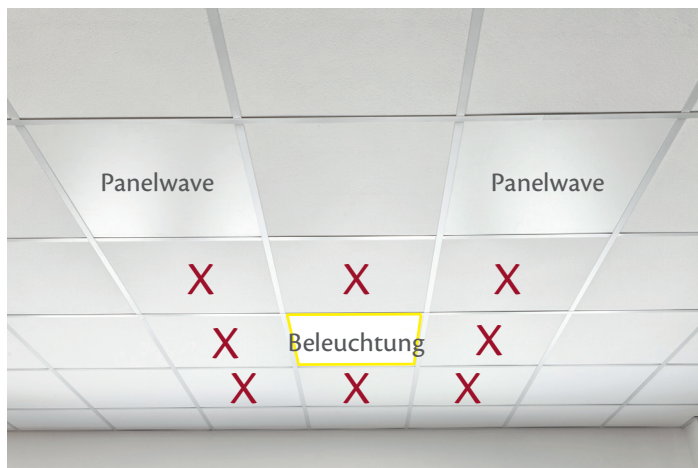

Werden bei der Rastereinlegedecke sowohl Beleuchtungen als auch Heizelemente eingesetzt, so wird empfohlen, einen Abstand von einer Reihe (X), das entspricht ca. 600mm, einzuhalten.